


Kit de pose

Ce kit contient :



Chevilles de fixations
à insérer dans votre mur

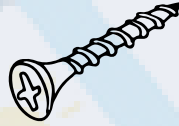

Vis à fixer dans les chevilles



1 tube de colle PU



1 tube de graisse pour joints



1 Notice d'installation en 11 étapes, point par point et schématisée



9 conseils de stockage à respecter pour garder
votre batardeau fonctionnel.

Outils nécessaires :



1 Foret aluminium 6mm



1 Foret aluminium 8mm



1 Foret béton 6mm



1 Cutter

Une pose non conforme engage la seule responsabilité de l'installateur.

contact@equipagro-env.fr



EQUIPAGRO
ENVIRONNEMENT

Avant de commencer

Pour garantir une installation optimale et durable, veuillez respecter les recommandations suivantes.


1



NETTOYEZ LE MUR

Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de poussière, de graisse ou de toute impureté pour garantir une bonne adhérence et fixation.

2

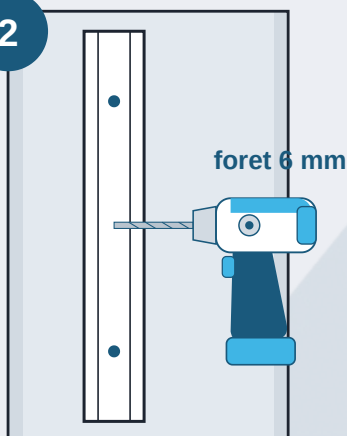

PERCER LES GLISSIÈRES AUX EMPLACEMENTS DE FIXATION SOUHAITÉS


Percez les glissières aux emplacements où vous souhaitez positionner les vis de fixation dans le mur. Veillez à répartir les points de fixation de manière homogène afin de garantir une installation solide, durable et parfaitement maintenue. Utilisez un foret de 6 mm.

i

Pour les systèmes d'une hauteur de 380 mm, prévoyez au minimum 2 points de fixation par glissière.

Pour toutes les autres hauteurs, prévoyez au minimum 3 points de fixation par glissière.

3

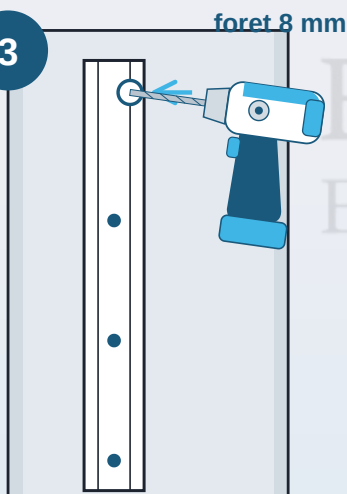

PERCER LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA GLISSIÈRE

Après avoir réalisé une pose à blanc du système, déterminez l'emplacement offrant le niveau de compression le plus adapté à votre configuration. Percez ensuite la partie supérieure de la glissière à cet endroit afin de permettre l'insertion de la goupille lors du montage et le réglage optimal de la compression des palplanches. Utilisez un foret de 8 mm.

Pose des joints



Positionnez les joints conformément aux photos de référence fournies. Veillez à respecter scrupuleusement leur orientation ainsi que leur sens de montage par rapport au bâti afin de garantir une étanchéité et un fonctionnement optimaux du système.

Un tube de graisse est fourni avec le matériel. Appliquez une fine couche de graisse dans les encoches prévues à cet effet avant l'insertion des joints afin de faciliter leur mise en place et d'assurer un positionnement correct sur toute la longueur. Puis collez les joints des glissières avec le tube de glue fournis.

Assurez-vous que le profil des joints soit orienté exactement comme indiqué sur les photos. Le sens de montage par rapport au mur doit être rigoureusement respecté. Un montage dans le mauvais sens pourrait compromettre les performances du système.


La palplanche inférieure doit impérativement être équipée du joint de grande section (gros joint)(photo n°1). En revanche, la palplanche supérieure ne nécessite aucun joint.

Pour permettre une adaptation parfaite à chaque configuration, tous les joints sont volontairement fournis avec une longueur supérieure aux dimensions finales requises. Lors de l'installation, recoupez chaque joint à la longueur exacte nécessaire afin d'obtenir une finition propre et un ajustement optimal.

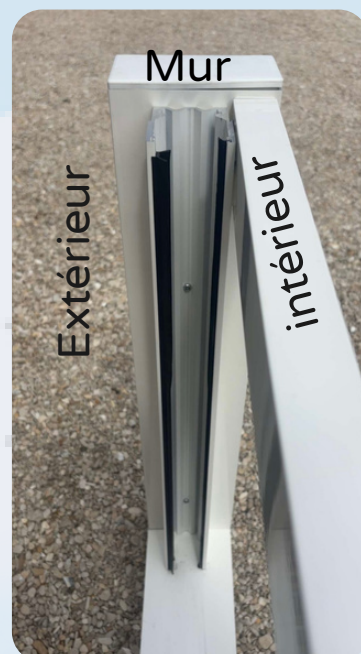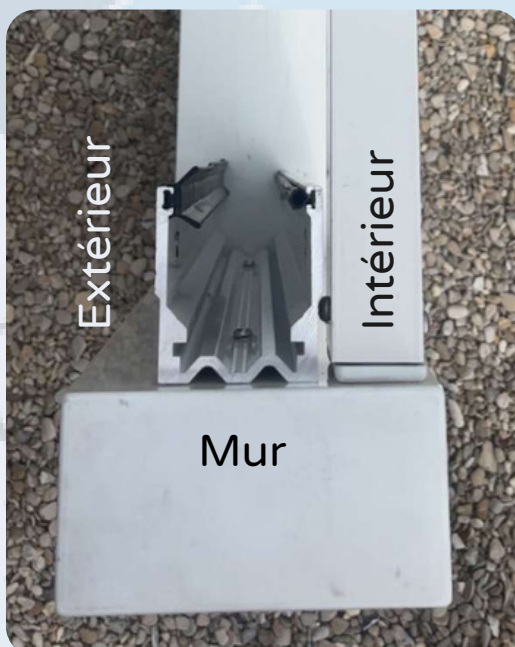


Notice d'installation 1/2


IMPORTANT : Effectuez une pose à blanc avant de commencer l'installation pour vérifier que les dimensions de l'ouvrant correspondent à la marchandise livrée. Insérez les joints dans les emplacements prévus dans les glissières et planches.

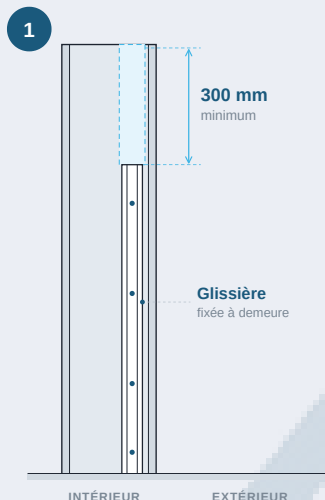


Installez les glissières et déterminez précisément l'emplacement optimal pour l'installation de la barrière, en vérifiant qu'il n'existe aucun obstacle dans un rayon de 25 cm au-dessus des glissières.

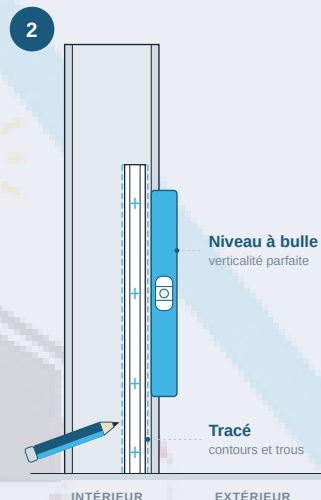

Placez-les parfaitement à la verticale à l'aide d'un niveau à bulles et tracez les contours pour chaque glissière, ainsi que l'emplacement des trous.

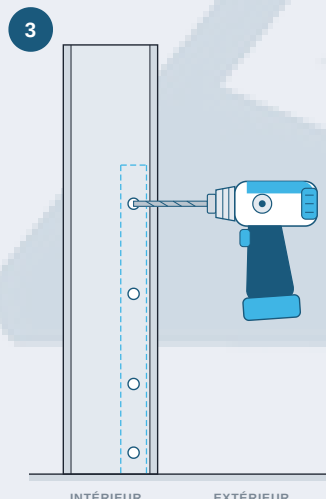


Nettoyez parfaitement le mur et le seuil de la porte. Retirez les glissière et percez les trous avec un foret de 6mm

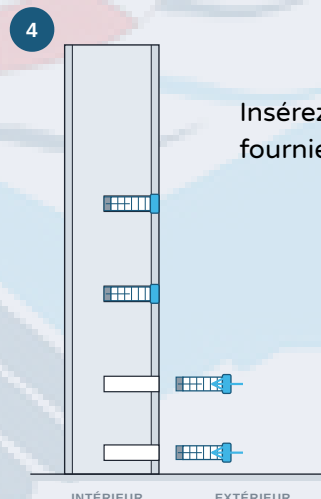


Insérez les chevilles adaptées fournies dans le kit dans les trous.

5

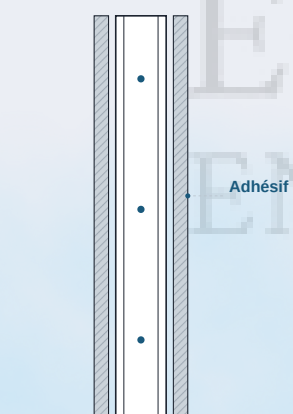

Placez l'adhésif à 4 mm des bords extérieurs des glissières, ainsi que sur le seuil.

6

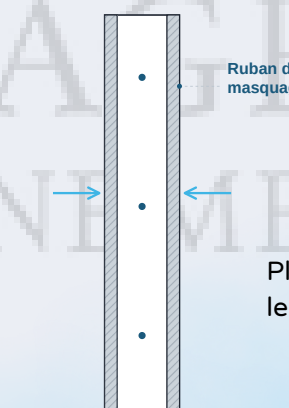

Placez du ruban de masquage sur les côtés extérieurs des glissières.

contact@equipagro-env.fr




EQUIPAGRO
ENVIRONNEMENT

Notice d'installation 2/2


7

Mastic

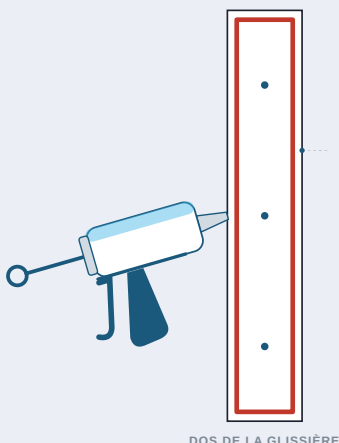

DOS DE LA GLISSIÈRE


Appliquez la colle PU fournie de manière continue sur le contour des glissières. Ainsi que sur les parties inférieures.

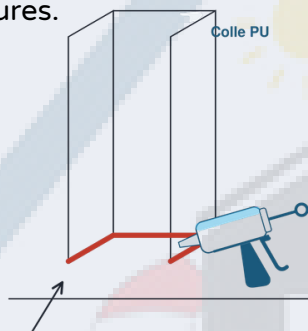

Cordon continu tout autour du pied

8

GLISSIÈRE ALIGNÉE SUR LES CHEVILLES

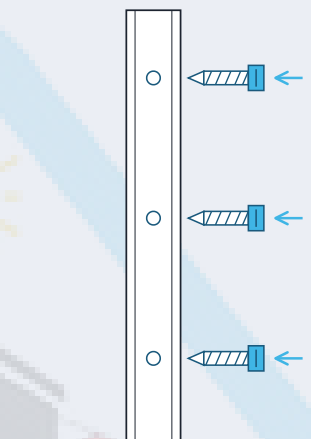


Placez parfaitement les glissières dans l'alignement des trous.

Insérez les vis à fournies dans les chevilles et vissez.

9


Mastic lissé

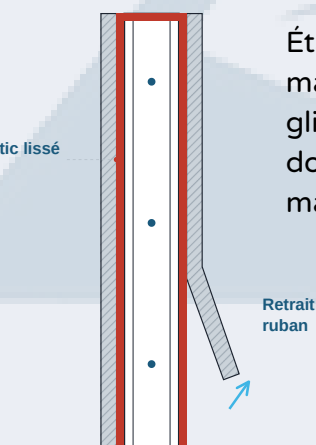

Étalez proprement le mastic sur le contour des glissières à l'aide de votre doigt. Retirez le ruban de masquage.

Retrait du ruban

10

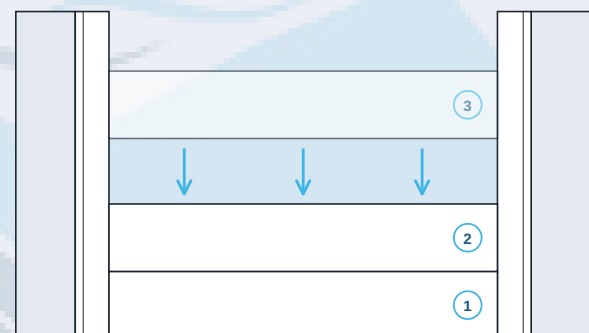

Graissez les joints, puis Insérez les palplanches successivement dans les profilés latéraux, en les plaçant perpendiculairement au sol dans l'ordre numérique.

11



Placez le système de compression dans la glissière au dessus de la dernière planche. Insérez la goupille dans le trou prévu à cet effet.

Appuyez sur les palplanches afin de les mettre en compression, jusqu'à ce que le vérin soutienne la compression en étant vertical.

Installation du système de compression

1



2



3



4



5



6



contact@equipagro-env.fr



EQUIPAGRO
ENVIRONNEMENT

Conseils de stockage

- 1- Après utilisation, inspecter joints, fixations et profilés pour détecter tout dommage lié à la pression de l'eau ou aux débris transportés.
- 2- Rincez les planches et les glissières avec de l'eau douce et claire avant de le stocker.
- 3- Laisser sécher entièrement avant de remettre en stockage pour éviter l'oxydation de l'aluminium et la détérioration des joints.
- 4- Stocker à plat ou en position verticale stable pour éviter toute déformation des profilés aluminium. Ne pas poser de charges lourdes dessus.
- 5- Stocker dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du gel.
- 6- Rangez de manière à garder le batardeau accessible en cas d'urgence.
- 7- Éviter l'exposition prolongée aux fortes chaleurs, qui peuvent dégrader les joints en caoutchouc ou EPDM.
- 8- Appliquez de la graisse sur les joints de glissières et de palplanche au moins une fois par an, avec le tube spécial fournit
- 9- Vérifiez l'état des joints entre le mur et les glissières. Au besoin, appliquez une couche de colle PU fournit.

Un bon stockage, c'est la promesse d'un produit toujours prêt à vous protéger.
C'est pourquoi notre garantie est liée au respect des conditions de conservation décrites dans ce guide.

contact@equipagro-env.fr



EQUIPAGRO
ENVIRONNEMENT